

書画カメラ 取扱説明書

講師控室で貸出しております。一部AVBOX内に備え付けている教室もあります。

各部概要





①操作ボタン:電源や入力切替等の操作に使います・


②コード差し込み端子:電源や入出力用コードを挿します。

③カメラレンズ部:この箇所から首を持ち上げてください。

↓持ち上げ方(曲げる方向を間違えると破損の原因になりますのご注意ください)

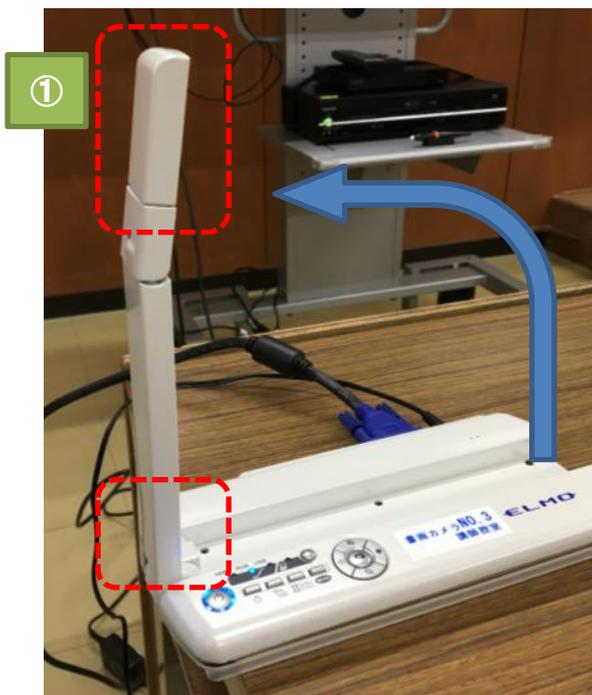

操作方法

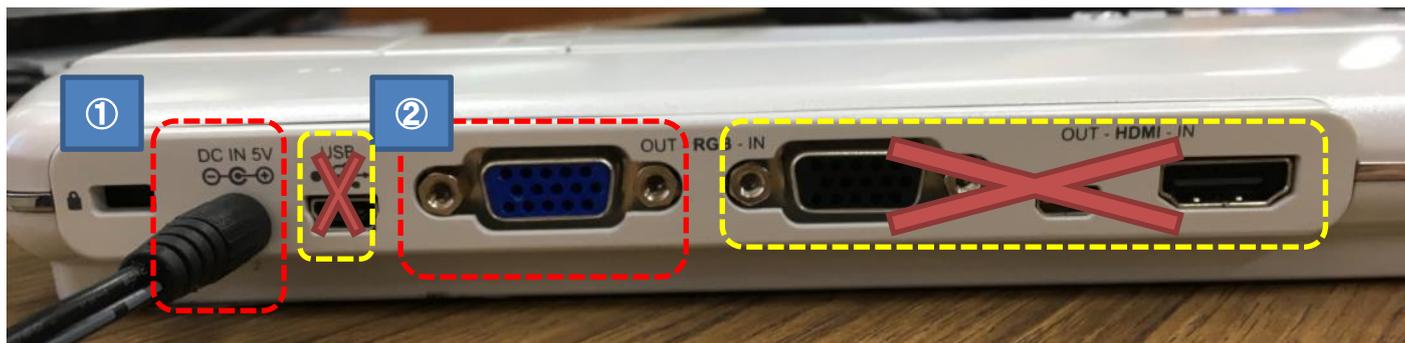


①電源コードを挿してください。

②RGBケーブルを挿してください。(隣の黒い端子に差しても映像は映せません)


 ……使用しません。



★電源と入力切替

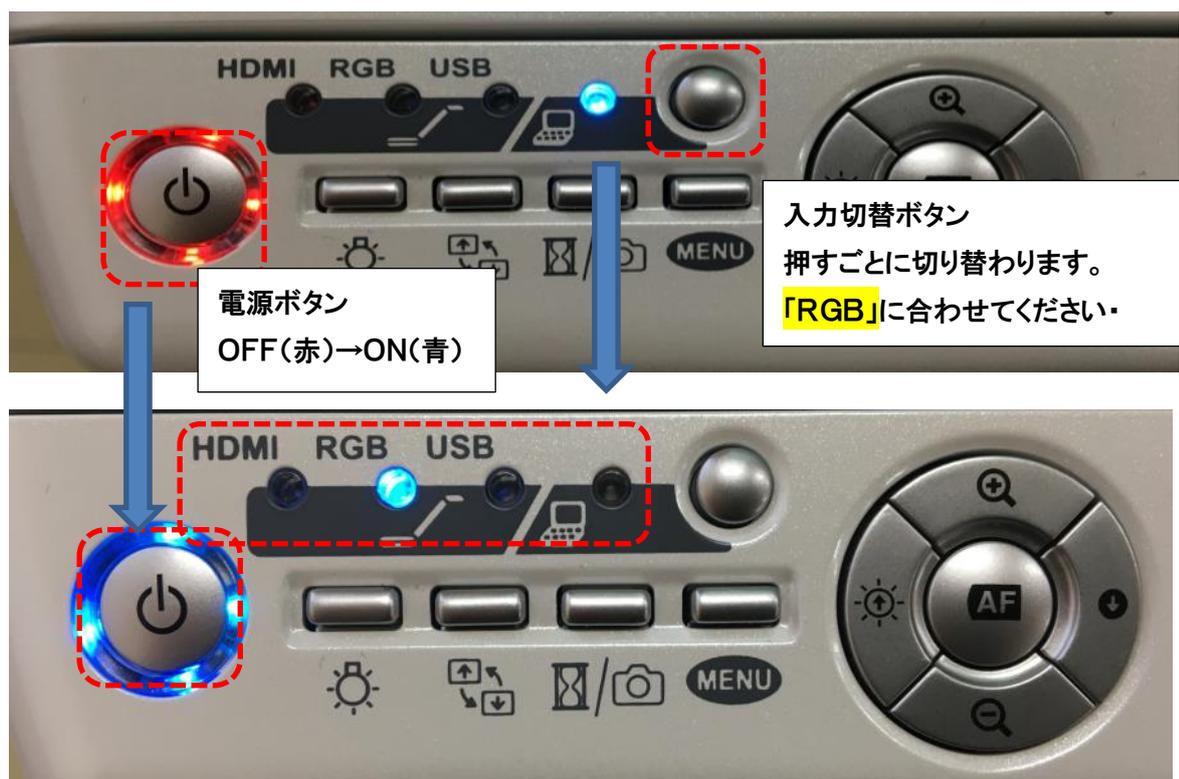

★映像の投影と各機能について

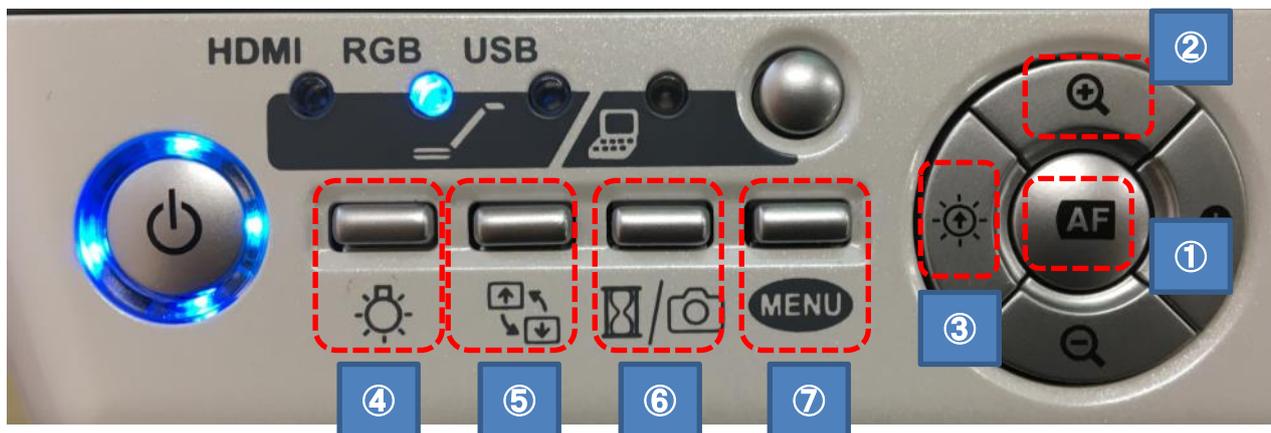

- ①オートフォーカス:自動でピント合わせをします。
- ②ズーム:上下ボタンでカメラのズームを操作できます。
- ③明るさ調整:左右ボタンで映像の明るさを調整できます。
- ④ライトON/OFF:カメラのライトのON/OFFができます。
- ⑤映像反転:映像の上下反転を操作できます。
- ⑥フリーズ:映像を一時停止させます。
- ⑦メニュー:操作する必要はありません。

①オートフォーカス




②ズーム



③明るさ調整




④ライト

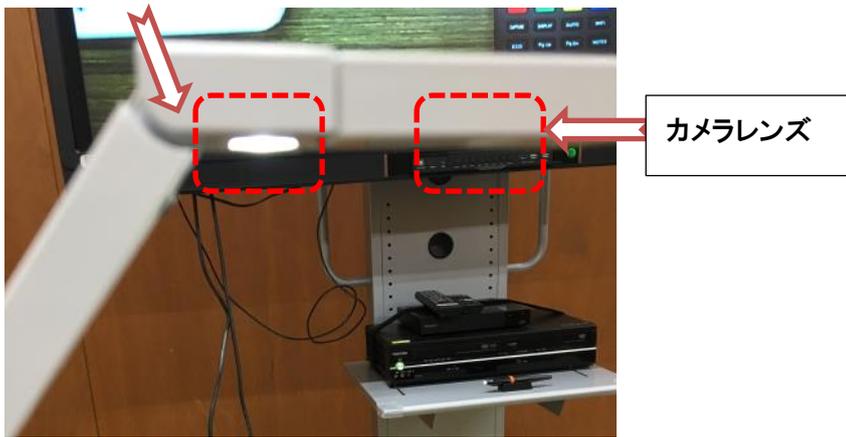

⑤映像反転

操作が機能すると表示が出ます
映像の上下反転を切り替えることができます

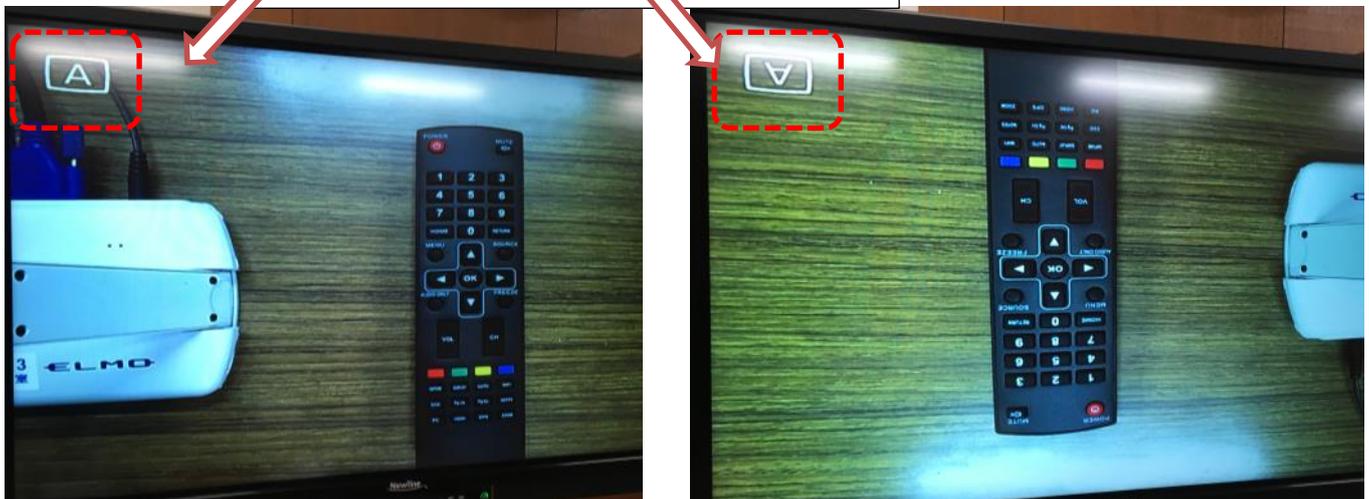

⑥フリーズ

操作が機能すると表示が出ます
表示が出ている間は映像を一時停止状態にすることができます
もう一度ボタンを押すと解除されます

