


# 16号館演習室 AVBOX 取扱い説明書

## BOX 内詳細

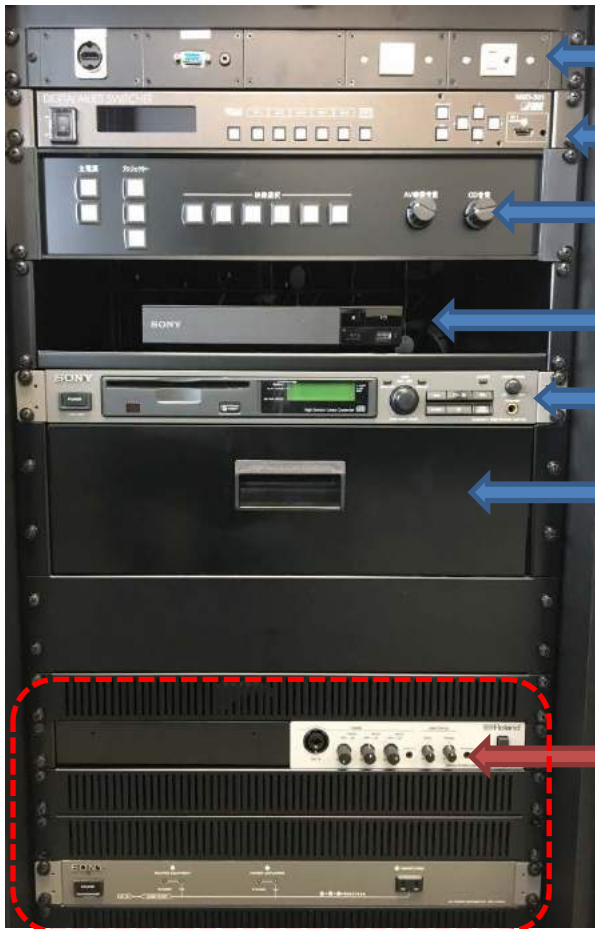

- ① RGB・HDMI2 端子、コンセント、情報コンセント  
RGB・HDMI・LAN ケーブルを接続してください
- ② マルチスイッチャー・HDMI 端子  
**常時 ON** (操作することはありません)  
HDMI ケーブルを接続してください
- ③ 操作パネル  
主電源やプロジェクター電源、  
音量操作、出力映像選択ができます
- ④ ブルーレイデッキ  
Blu-ray・DVD・CD を使用できます
- ⑤ CD デッキ  
CD を使用できます
- ⑥ 収納  
RGB・HDMI ケーブル、リモコンが収納されています。
- ⑦ 操作する必要はありません  
下部コンセントから電源を取ることができます。

## 各部操作方法

基本的に操作パネルは左から順番に操作していけば問題ありません

<p>システムの主電源です <b>最初に ON。</b> <b>最後に必ず OFF にしてください</b></p>	<p>主電源                      プロジェクター</p> <p>ON                      ON</p> <p>OFF                      OFF</p> <p>                                 MUTE</p>	<p>プロジェクターの電源です</p>
		<p>プロジェクターは作動したまま 映像の投影を OFF にできます。</p>

プロジェクターで映像を投影するとき  
(各接続に対応したボタンを押してください)

電源を取ることができます



音声用ジャック

LAN ケーブルを接続することで情報  
コンセントにつなぐことができます。  
(インターネットが利用できます)  
詳しくは情報科学センターHP へ。

常時 ON(操作する  
必要はありません)

HDMI ケーブルを接続してください  
映像選択は「HDMI2」

RGB ケーブルを接続してください  
映像選択は「RGB」

HDMI ケーブルを接続してください  
映像選択は「HDMI1」



映像選択



それぞれ AV 機器と CD デッキの音量  
調整ができます。

ブルーレイデッキ  
映像選択は「BD」

プロジェクターは作動したまま  
映像の投影を OFF にできます。



システム ON と連動していな  
いので、**手動で ON** にしてく  
ださい。

CD デッキ  
映像とは別で CD を流すことができます。  
音量は「CD 音量」のつまみを操作してください。

## 収納内詳細



①RGB ケーブル ②HDMI ケーブル ③リモコン(ブルーレイデッキ)

### ①RGB ケーブル



※音声用ピンジャックが一体になっています

②HDMI ケーブル



HDMI1



HDMI2

※操作パネルの映像選択は接続したものと同じにしてください。

③リモコン



ブルーレイデッキ

## 短焦点プロジェクターについて(ご注意)



16号館の演習室のプロジェクターは短焦点プロジェクターになりました。スクリーンがいらすホワイトボードに直接投影することができます。

操作としましては今までと同じように電源を入れるだけで大丈夫です。

※投影位置の調整がずれてしまうと、再調整に時間がかかってしまいますので**プロジェクター本体を動かさない**ようにしてください。

## よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください  
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD が映らない

A: それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。  
(HDMI は1と2があるので対応しているボタンを確認してください)

Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミが 0 になっていないか確認してください。  
・RGB 接続の際は音声用のケーブルもつないでください。

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。