


18404 教室 AV 操作卓取扱説明書

操作卓内詳細

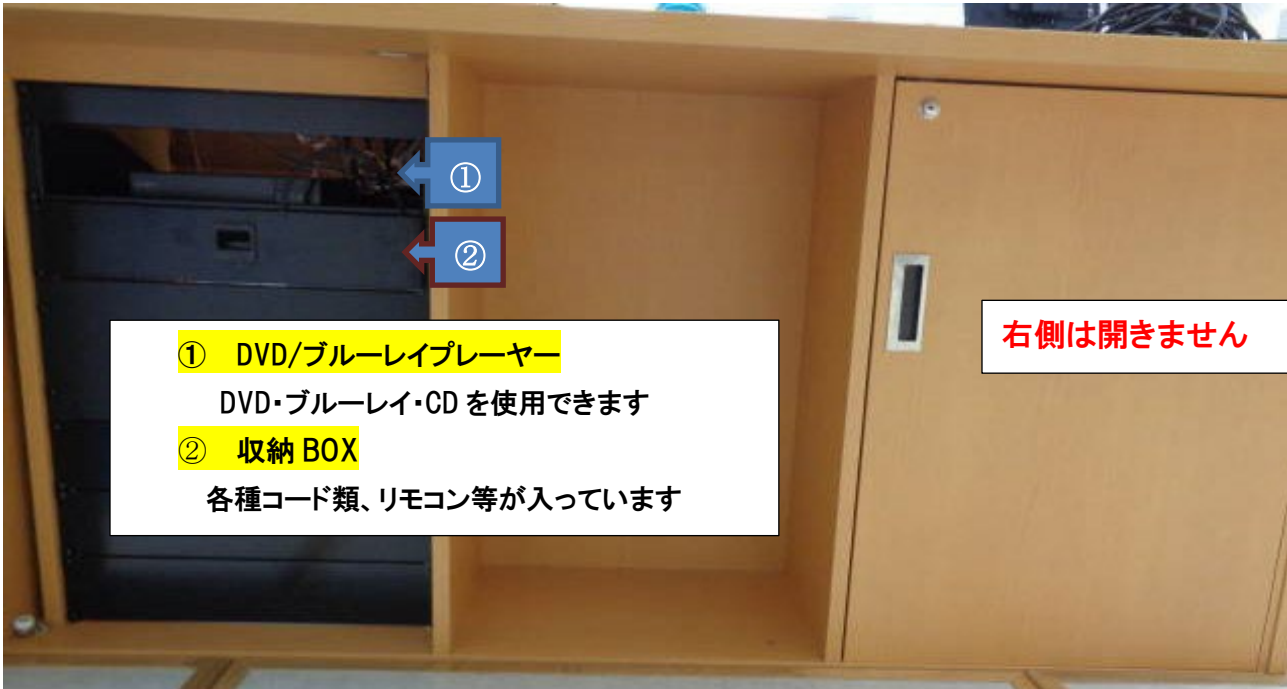

机上面




左側面



各部操作方法

基本的に操作パネルは上から順番に操作していけば問題ありません

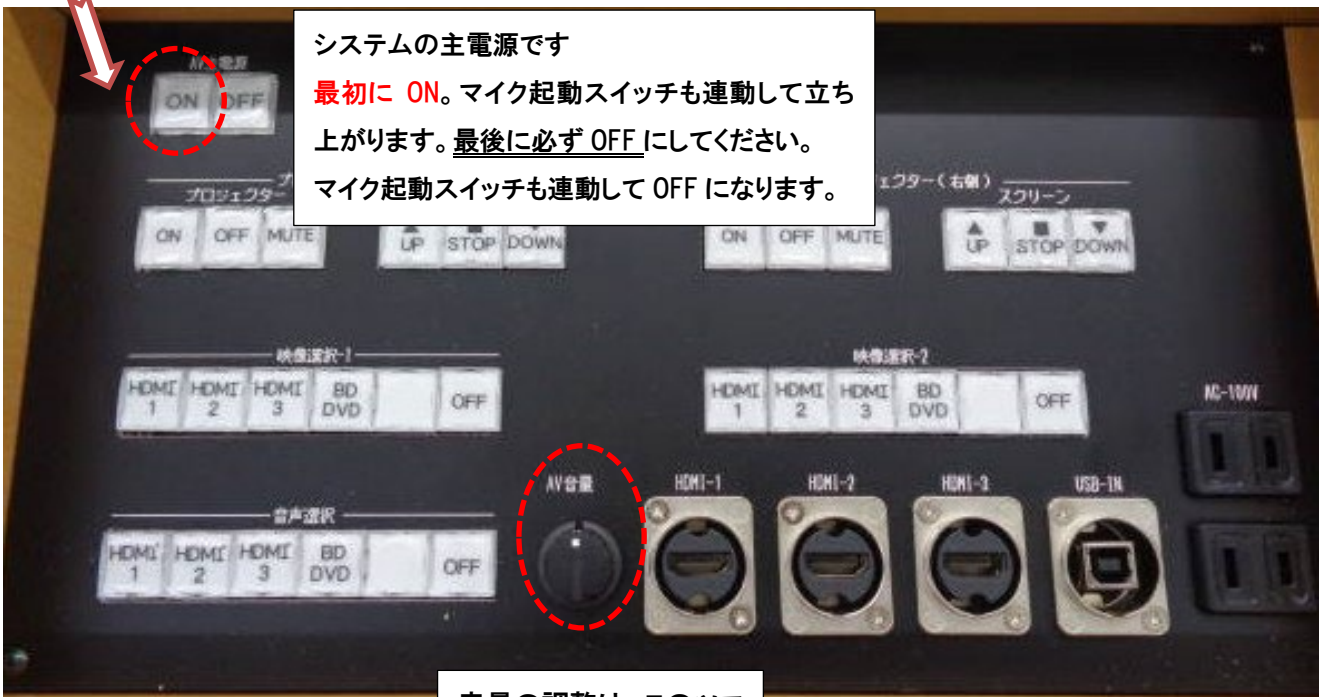

システムの主電源です

最初に ON。マイク起動スイッチも連動して立ち上がります。**最後に必ず OFF** にしてください。

マイク起動スイッチも連動して OFF になります。

音量の調整は、このツマミで操作できます。

プロジェクターで映像を投影するとき
(各接続に対応したボタンを押してください)



主電源 ON 後

プロジェクターON を押します

スクリーンも連動して下がります

HDMI 接続 1・2・3にケーブルを挿します
映像選択は「HDMI1」「HDMI2」「HDMI3」

USB ケーブル接続
オンライン授業用



映像選択を行います

A・B 別々の映像を映す事が可能です。

※A 側選択の際、音声・B 側は連動します。

B 側で別の映像・音声を出力したい時は個別に選択してください



DVD/ブルーレイプレーヤー
映像選択は「BD/DVD」

取り出しボタン

電源ボタン

ご使用後は操作パネルの主電源を **OFF** してください。
プロジェクター**OFF**,スクリーン **UP**,マイク電源 **OFF** が
連動します。

操作パネル・左側扉の鍵を閉めてください

マイクだけ使用したい時



机上面に設置しているマイク起動パネルの「マイク主電源」を ON してください。

音響機器が立ち上がります。立ち上がりに約 30 秒～40 秒かかります。

右のつまみがワイヤレスマイク音量ボリューム

左が有線マイク用音量ボリュームです

授業終了後は「マイク主電源」を OFF してください

18 号館各教室はタイマーがございません

有線マイクジャック

キャノン(XLR)・フォノどちらも対応しています

オンライン授業をする場合



外部入力パネルの USB に収納 BOX 内にある USB ケーブルで PC と接続します。

接続する事でマイク音声が入り、相手側にクリアな音声で聞こえるようになります。

よくある質問

Q: プロジェクターがつかない。システムの電源が入らない。

A: ・システムの主電源、プロジェクターの電源ランプが ON になっているか確認してください。
・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。

Q: プロジェクターを ON にした時スクリーンは下りるがプロジェクターの電源が入らない。

A: ・機器が立ち上がる前に ON した場合は信号が送れていないケースがあります。
再度 ON を押してつかない場合は OFF を押して ON を押してください。

Q: パソコンにつないだのに映らない。BD・DVD が映らない


A: ・それぞれの入力にあった映像選択ボタンのランプがついているか確認してください。
ランプがついているのに映っていない場合はもう一度しっかりとボタンを押してみてください。


Q: 音が出ない

A: ・音量ツマミを時計回りに回してください。(音量 0 になっているかもしれません)
・PC 側の音量がミュートになっていないか確認してください。
・PC 側の音声選択が「MSD-〇〇〇」が選択されている事を確認してください。
※教室により MSD-末尾の数字が異なります。

Q: オンライン授業で USB を繋いだ際クリアな音が出ない。

A: ・PC の「設定」→「システム」→「サウンド」→「サウンドのコントロールパネル」→「録音」タブを押し、
エコーキャンセルスピーカーフォンが適用のデバイスとしてチェックが入っているか確認。適用のデバイスにチェックが入っていない場合は右クリックし「規定のデバイスとして設定」をクリックする。
エコーキャンセルスピーカーフォンをダブルクリックし、「レベル」タブを押す。
スピーカーアイコンがミュートになっていないか確認する。

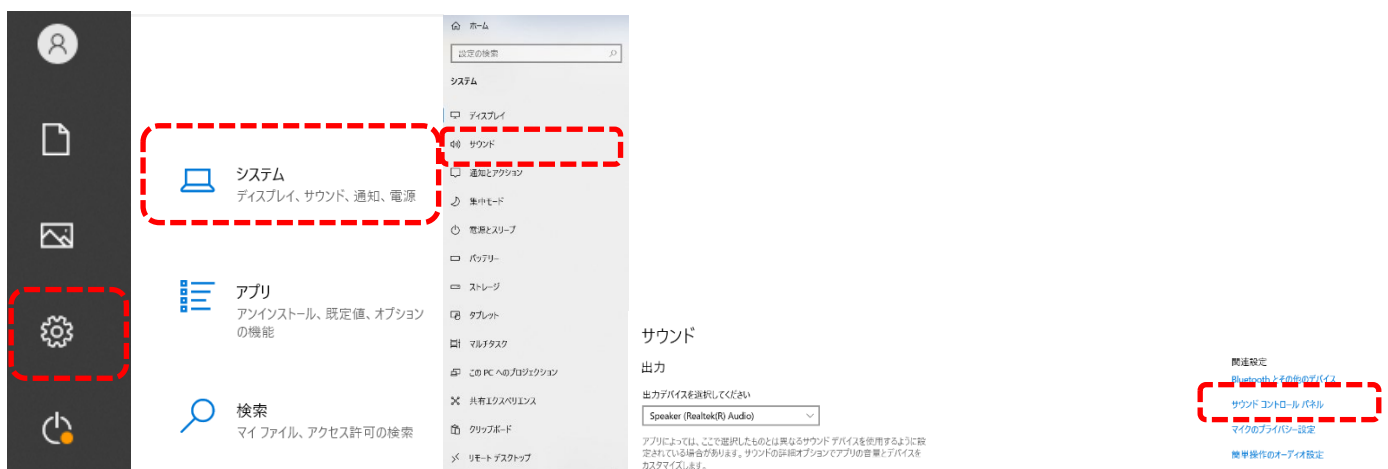

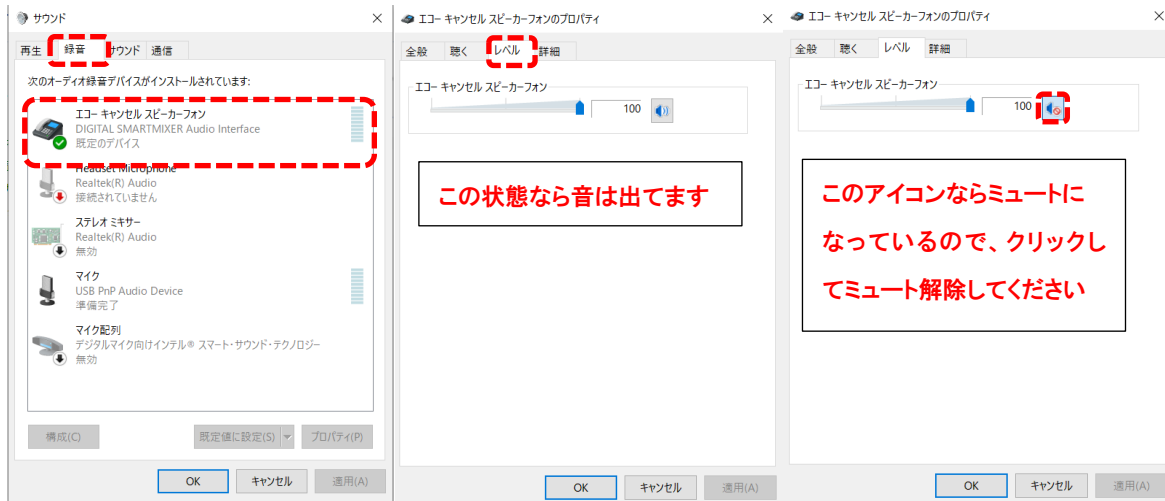

その他不具合やトラブルの場合は教務課へご連絡ください。